Waschautomaat CT 2270 E

Gebruiksaanwijzing

ZANKER

146 3622 02 - 06/03

Geachte klant,

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Lees vooral de waarschuwingen en adviezen op de eerste pagina's!

Bewaar de gebruiksaanwijzing zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het boekje door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.

Transportschade

Controleer na het uitpakken eerst of het apparaat niet beschadigd is.

Neem in geval van twijfel het apparaat niet in gebruik, maar neem contact op met onze servicedienst.

Enkele tekstgedeelten in de gebruiksaanwijzing zijn voorzien van een symbool. Deze symbolen hebben de volgende betekenis:

Hier vindt u belangrijke informatie over het juiste gebruik van uw wasautomaat. Onjuist gebruik kan technische schade veroorzaken.

Hier vindt u informatie die bijzonder belangrijk is om de wasautomaat onberispelijk te laten functioneren.

Hier vindt u belangrijke informatie m.b.t. het milieu.

Einige Passagen in der Gebrauchsanweisung sind besonders gekennzeichnet. Diese Kennzeichnungen haben folgende Bedeutung:

Hier finden Sie wichtige Informationen über ungeeignete Handhabungen Ihres Waschvollautomaten, die technische Schäden verursachen können.

Hier finden Sie Informationen, die für die einwandfreie Funktion des Waschvollautomaten besonders wichtig sind.

Hier finden Sie wichtige Umweltschutzhinweise.

Inhoud

Waarschuwingen en belangrijke adviezen - Wasautomaten 4

Afdanken 5

Milieutips 5

Technische gegevens 5

Uw nieuwe wasautomaat 6

Beschrijving van het apparaat 6

- Wasmiddelbakje 6

Gebruik 7

- Bedieningspaneel 7
- Volgorde van handelingen 7/8
- Einde van het programma 9
- Programma wijzigen 9
- Programma onderbreken 9
- Programma annuleren 9
- Deksel openen tijdens een programma 9
- De programma's 9
- Volgorde van handelingen 11/12
- Adviezen en tips voor het wassen 13-15

Textielbehandelingssymbolen 15

Adviesprogramma's 16/17

Onderhoud 18/19

- Buitenkant 18
- Schoonmaken van het wasmiddelbakje 18
- Pluizenfilter 18
- Water aftappen 18
- Vorst 19

Hulp bij storingen 20/21

- Servicedienst en onderdelen 21

Garantievoorwaarden 22

Reparatievoorwaarden 23

Installatie 24-26

- Verwijderen van de transportbeveiliging 24
- Waterpas stellen 24
- Plaatsen en aansluiten 25
- Watertoevoer 25
- Waterafvoer 25
- Elektrische aansluiting 26

⚠ Waarschuwingen en belangrijke adviezen Wasautomaten

Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instructieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken.

Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.

- Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken.
- Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen.
- Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden.
- Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door ELECTROLUX SERVICE en laat geen andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen.
- Overtuig u ervan dat na de installatie of het verplaatsen het apparaat niet op het aansluitsnoer staat.
- Schakel na het gebruik altijd de stroomtoevoer uit door, afhankelijk van de wijze van installatie, de stekker uit het stopcontact te trekken of de badkamertrekschakelaar op de UIT-stand te schakelen.
- Overlaad het apparaat niet. Raadpleeg de betreffende adviezen in de gebruiksaanwijzing.
- Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig bij het verplaatsen.
- Alle delen die tot de transportbeveiliging behoren moeten beslist verwijderd zijn, alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Ernstige schade aan het apparaat of andere zaken in de omgeving kan het gevolg zijn van het niet of niet geheel verwijderen van de transportbeveiliging.
- Was geen artikelen in de wasautomaat die niet voor machinaal wassen geschikt zijn. Raadpleeg het textiel-onderhoudsetiket. Was in twijfelgeval met de hand of informeer bij de leverancier van het artikel.
- Overtuig u ervan dat, voor u een artikel in de wasautomaat doet, de borst- en broekzakken leeg zijn, ritssluitingen gesloten zijn en eventueel loshangende knopen verwijderd of eerst aangenaaid zijn. Was geen rafelig of gescheurd goed; herstel het voortijds. Verwijder voortijds verf-, inkt-, roest- en grasvlekken. Was bh's met beugels niet in de wasautomaat.
- Voorwerpen zoals munten, veiligheidsspelden, naalden, spijkers, schroeven en andere harde of scherpe materialen behoren niet in de wasautomaat; zij kunnen aanzienlijke schade veroorzaken.
- Indien uw wasautomaat aansluitend ook kan drogen, zorgt u er dan voor dat zich in de trommel geen plastic artikel, zoals wasbol en dergelijke, bevindt; de hete drooglucht kan het plastic doen smelten.
- Wees voorzichtig met wasverzachter. Een te grote dosering kan schade aan het textiel toebrengen. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van de wasverzachter.
- Elk in werking zijnd apparaat kan defect raken. Het is niet ondenkbaar dat dan, tijdens uw afwezigheid, schade ontstaat. Uw wasautomaat voldoet aan alle, op het moment van produceren bestaande, veiligheids-voorschriften. Toch adviseren wij u de machine niet te laten werken wanneer er voor langere tijd niemand thuis is.
- Tracht, in geval van een storing of defect, dit apparaat niet zelf te repareren. Reparaties welke door niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden.
  Raadpleeg ELECTROLUX SERVICE.

Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar het boekje goed

Afvalverwerking

- **Weggooien van de verpakking**
  De verpakkingsmaterialen die geschikt zijn voor recycling zijn met een symbool aangeduid.

  >PE< staat voor polyethyleen
  >PS< staat voor polystyreen
  >PP< staat voor polypropyleen

- **Weggooien van het oude apparaat**
  Als u uw apparaat afdankt, lever het dan in bij uw vakhandelaar of informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor afvalverwerking in uw woonplaats.

Milieutips

U wast zo zuinig en milieuvriendelijk mogelijk, als u de volgende tips opvolgt:

- Was zo veel mogelijk met het maximale vulgewicht van het betreffende programma.
- Doseer wasmiddel aan de hand van waterhardheid, mate van verontreiniging en hoeveelheid wasgoed.
- Was normaal verontreinigde witte was met het E-programma en licht verontreinigd wasgoed met het kortprogramma.
- Voor normaal verontreinigd wasgoed is een programma zonder voorwas voldoende.
- Verwijder vlekken en kleine verontreinigingen vóór het wassen. Dan kunt u met een lagere temperatuur wassen.

Technische gegevens

Afmetingen	hoogte	850 mm
	breedte	397 mm
	diepte	600 mm
Netspanning/-frequentie		220-230 V / 50 Hz
Aansluitwaarde		2300 W
Verwarming		1950 W
Zekering		10 A
Waterleidingdruk	minimum	0,05 MPa (0,5 bar)
	maximum	0,8 MPa (8 bar)
Maximum vulgewicht	katoen	4,5 kg
	synthetica	2,0 kg
	wol	1,0 kg
Centrifugetoerental		1200 tpm
Verbruikswaarden (katoen 60°C)		0,85 kWh

CE Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen 89/336/EEG, 73/23/EEG.

Uw nieuwe wasautomaat

Uw nieuwe wasautomaat voldoet aan alle eisen van de moderne wasbehandeling: dankzij een nieuw wassysteem kunt u met minder water, wasmiddel en energie toch optimale resultaten bereiken.
Ook kleinere hoeveelheden wasgoed worden zuinig gewassen, omdat de verbruikswaarden zich automatisch aan hoeveelheid en soort wasgoed aanpassen.

De **éénknops-programmakeuze** (programma- en temperatuurkeuze in één) maakt de bediening eenvoudig.

De **indicatie van het programmaverloop** laat u zien waarmee de machine bezig is.

Het **speciale wolprogramma** behandelt uw wollen goed heel voorzichtig, dankzij een nieuw ontwikkeld wasritme.

Het **onbalans-controlesysteem** staat borg voor goede stabiliteit van de machine tijdens het centrifugeren.

Beschrijving van het apparaat

1. Paneel
2. Programmakiezer
3. Toets Start/Pauze
4. Toetsen
   - Centrifugeren
   - Voorwas
   - Kort
   - Intensief
   - Spoelen +
5. Greep
6. Uittrekbaar wiel
7. Klepje voor pluizenfilter
8. Rollers

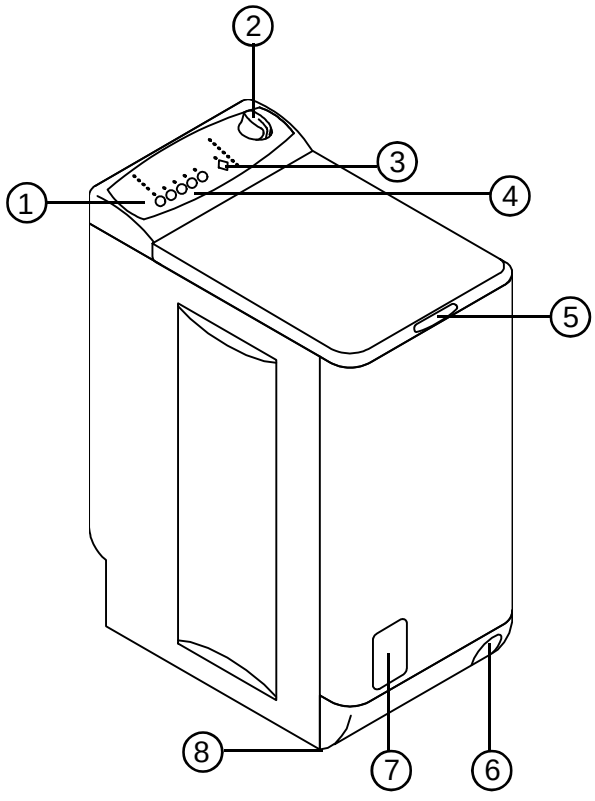

Wasmiddelbakje

1 - **wasmiddel voor programma's met voorwas** (I)
2 - **wasmiddel voor de hoofdwas** (II)
3 - **vloeibaar nabehandelingsmiddel (bijv. wasverzachter)** (❀)
4 - **overloop wasverzachter**

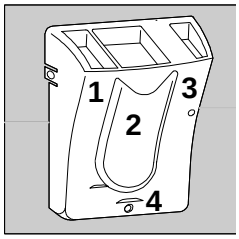

Gebruik

Bedieningspaneel

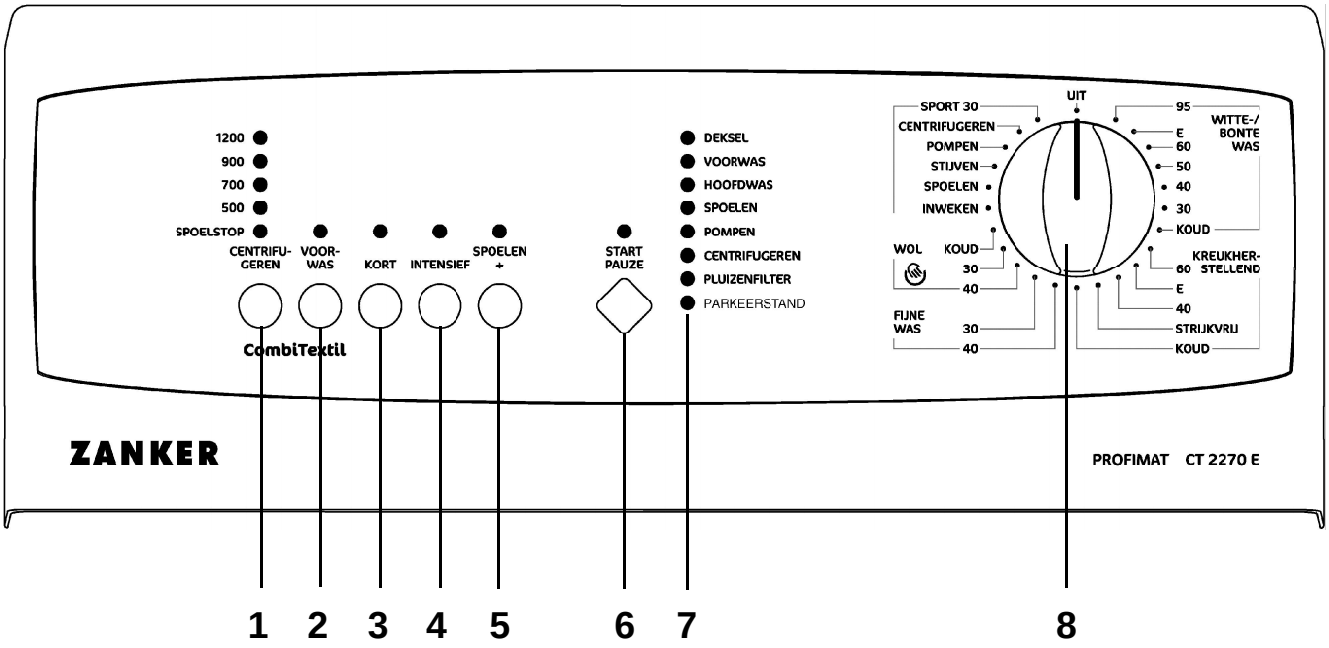

Keuzetoetsen en hun functie

De verschillende mogelijkheden kunt u kiezen nadat u het programma hebt ingesteld en voordat u toets START/PAUZE indrukt.
Als u een toets indrukt, gaat het bijbehorende lampje branden. Als u de toets nogmaals indrukt, gaat het lampje uit.
Als een lampje ca. 3 seconden knippert, betekent dat dat u een onmogelijke keuze hebt gemaakt.

1. Toets CENTRIFUGEREN

Door indrukken van deze toets kunt u
- het maximale centrifugetoerental voor het betreffende wasprogramma verlagen of
- SPOELSTOP kiezen.

Druk de toets zo vaak in tot het controlelampje de gewenste functie aangeeft.

Witte/Bonte was :
Spoelstop/500/700/900/1000 omw./min

Kreukherstellend en wol :
Spoelstop/500/700/900 omw./min

Fijne was
Spoelstop/500/700 omw./min

Spoelstop
Bij spoelstop blijft het wasgoed in het laatste spoelwater liggen. Als u het wasgoed niet direct uit de machine neemt, ontstaat minder kreukvorming. Deze functie is bij alle programma's werkzaam.
Het lampje boven toets START/PAUZE knippert, d.w.z. het water moet nog worden weggepompt voordat het deksel kan worden geopend.

U hebt de volgende mogelijkheden:
- **Programma POMPEN kiezen.**
  Het water wordt weggepompt.

Attentie!
Voordat u programma POMPEN kiest, eerst de programmaschakelaar op UIT draaien.

- **Toets START/PAUZE indrukken.**
  Het wasgoed wordt aangepast aan de textielsoort gecentrifugeerd.
- **Centrifugetoerental kiezen** en toets START/PAUZE indrukken.

2. Toets VOORWAS

Voorwas bij 30° C. Warm voorwassen voor de automatisch volgende hoofdwas (kan niet gekozen worden bij instelling WOL); met tussendoor centrifugeren bij witte/bonte was, zonder tussendoor centrifugeren bij kreukherstellend en fijne was.

3. Toets KORT

Verkorte hoofdwas voor licht verontreinigd wasgoed:
- Witte was 95° ca. 54 minuten,
- Bonte was 60°C ca. 65 minuten,
- Kreukherstellend 60°C ca. 24 minuten,
- Fijne was 40°C ca. 8 minuten.

Kan niet gekozen worden bij WOL, E-programma en in combinatie met INTENSIEF.

4. Toets INTENSIEF

Als u deze toets indrukt bij de programma's voor witte/bonte was en kreukherstellend, wordt de wastijd met ca. 10 minuten verlengd.
Bedoeld voor sterk verontreinigd wasgoed.
Kan niet gekozen worden bij E-programma en in combinatie met de KORT-toets.

5. Toets SPOELEN +

Deze functie kan worden gekozen voor alle wasprogramma's **m.u.v. WOL**.
De machine voert 4 i.p.v. 3 spoelgangen uit.
Aan te raden voor mensen die huidaandoeningen hebben of in gebieden met zeer zacht water.

6. Toets "START/PAUZE"

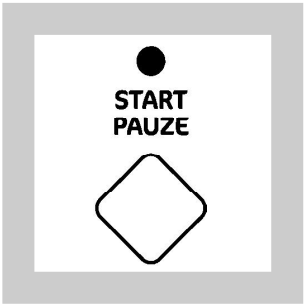

Deze toets heeft drie functies:
Start - Pauze - Wegpompen / centrifugeren

Start

Door indrukken van de toets wordt het ingestelde programma gestart.

Pauze

Door indrukken van de toets kan een lopend programma worden onderbroken en door opnieuw indrukken van de toets weer worden voortgezet.
Tijdens de pauze knippert het lampje boven de toets.

Wegpompen / centrifugeren

Door indrukken van de toets wordt

- bij programma INWEKEN het water weggepompt,
- bij programma's met spoelstop het water weggepompt en een centrifugegang uitgevoerd.

7. Indicatie van het programmaverloop

Als u een programma kiest, geeft de indicatie van het programmaverloop aan uit welke onderdelen het wasprogramma bestaat.
Na de start van het programma geeft de indicatie van het programmaverloop aan met welk onderdeel de machine bezig is.
Het einde van het programma wordt optisch aangegeven.

Het controlelampje PARKEERSTAND knippert, als er sprake is van een storing aan het apparaat. Tegelijk knippert één van onderstaande controlelampjes om aan te geven om welke storing het gaat:

- SPOELEN = er wordt geen water toegevoerd;
- HOOFDWAS = het water wordt niet weggepompt;
- VOORWAS = het deksel is niet goed gesloten.

Voor opheffen van de storing zie pag. 20.
Als het lampje PLUIZENFILTER knippert, moet dit gereinigd worden (pag. 18).

8. Programmakiezer

De machine heeft 5 verschillende programmagroepen:
- Witte en bonte was,
- Kreukherstellend,
- Fijne was,
- Wol,
- Extra programma's.

Door de knop rechtsom of linksom te draaien kiest u de programmagroep en de wastemperatuur resp. een speciaal programma.

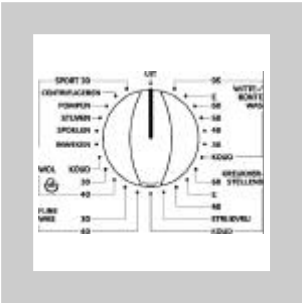

Symbolen bij de programmakiezer

- E staat voor het E-programma.

- KOUD: dit betekent dat het water niet wordt opgewarmd (koude was).

- STRIJKVRIJ (30°C) in het programma kreukherstellend.
Het wasgoed wordt bijzonder voorzichtig gewassen en gecentrifugeerd. Daardoor wordt de kreukvorming minder en hoeft u minder te strijken.

- UIT: Schakelt de wasautomaat uit, op alle andere standen is de wasautomaat ingeschakeld.

Einde van het programma

Aan het einde van het wasprogramma brandt in de indicatie van het programmaverloop het lampje PARKEERSTAND.
Het lampje DEKSEL is uit. U kunt nu het deksel openen en het wasgoed uit de machine nemen.
Apparaat uitschakelen door de programmakiezer op UIT te draaien.

Programma wijzigen

Zolang het wasprogramma nog niet begonnen is, kunt u de programmakeuze nog wijzigen.
Als het programma begonnen is, is correctie alleen mogelijk als u het programma annuleert door de programmakiezer op UIT te draaien.
Nieuw programma instellen en toets START/PAUZE opnieuw indrukken.

Programma onderbreken

Door indrukken van toets START/PAUZE kunt u een lopend programma stoppen. Het lampje knippert. Het programma voortzetten door de toets opnieuw in te drukken.

Programma annuleren

Om een al lopend programma te annuleren de programmakiezer op UIT draaien. Het eerder gekozen programma is nu geannuleerd. U kunt een ander programma kiezen.

Deksel openen tijdens een programma

Het deksel kan tijdens een lopend programma geopend worden, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- **De watertemperatuur moet lager dan 40°C zijn.**
- **Het waterniveau moet laag zijn.**
- **Het apparaat mag niet centrifugeren.**

Druk toets START/PAUZE in.

Noodontgrendeling
Als het deksel beslist moet worden geopend en aan bovengenoemde voorwaarden niet wordt voldaan, schakelt u het apparaat uit door de programmakiezer op UIT te draaien.
Na ca. 3 minuten kan het deksel worden geopend.

De programma's

WOL

In dit programma kan niet alleen in de machine wasbare wol met de aanduiding "vervilt niet", maar ook met de hand wasbare wol en alle andere textiel met het handwas-symbool worden gewassen.
U hoeft teer textiel niet meer met de hand te wassen, dat doet de machine voor u.

INWEKEN 30°C

Dit is een apart programma, daarom kan het (indien nodig) vóór ieder wasprogramma worden uitgevoerd.
De temperatuur is 30°C, het wasgoed blijft in het water liggen (spoelstop).
Voordat u het eigenlijke wasprogramma instelt, moet het water worden weggepompt.
- **Pompen**

Toets START/PAUZE indrukken, het water wordt weggepompt.
- **Pompen en centrifugeren**

Programmakiezer op UIT draaien en dan programma CENTRIFUGEREN kiezen (evt. centrifugetoerental verlagen) en toets START/PAUZE indrukken.
Blijft het wasgoed in het water liggen, dan wordt na 18 uur het water automatisch weggepompt.
Na het wegpompen van het water moet de programmakiezer op UIT worden gedraaid; nu kunt u het wasprogramma kiezen.

SPOELEN

De machine voert 3 spoelgangen en een centrifugegang met max. toerental uit, dat met toets (1) kan worden verlaagd.

STIJVEN

De machine voert 1 spoelgang en een centrifugegang met max. toerental uit, dat met toets (1) kan worden verlaagd.

POMPEN

Voor wegpompen van het laatste spoelwater, bij programma's met spoelstop.
Eerst programmakiezer op UIT draaien en dan programma POMPEN kiezen en toets START/PAUZE indrukken.

CENTRIFUGEREN

De machine voert een centrifugegang met max. toerental uit, dat met toets (1) kan worden verlaagd.

SPORT 30

Een snel-programma voor licht verontreinigd wasgoed, dat met de volgende functies kan worden gecombineerd: verlaagd centrifugetoerental, spoelstop.
De watertemperatuur is 30°C, de programmaduur 30 minuten, max. centrifugetoerental 700 omw./min.
Niet geschikt voor wol.

UIT

Om het ingestelde programma te annuleren resp. de machine uit te schakelen draait u de programmakiezer op UIT.

Volgorde van handelingen

Voer vóór het in gebruik nemen, een wasgang zonder wasgoed uit (WITTE WAS 95°C, met een maatbeker wasmiddel).

1. Trommel vullen

■ Open het machinedeksel.
■ Druk op de grendeltoets **A** en druk de trommelkleppen naar beneden tot ze van elkaar loslaten en vanzelf omhoog komen.
■ Hang de voorste klep over de klepsteunen ; de trommel kan dan tijdens het beladen niet verdraaien.
■ Doe het wasgoed stuk voor stuk in de trommel; haal opgevouwen wasgoed eerst uit elkaar.
■ Sluit de trommel door de kleppen naar beneden te drukken en omhoog te laten komen. Vergrendelen gebeurt automatisch, maar controleer of de kleppen goed gesloten zijn.
■ Sluit het machinedeksel.

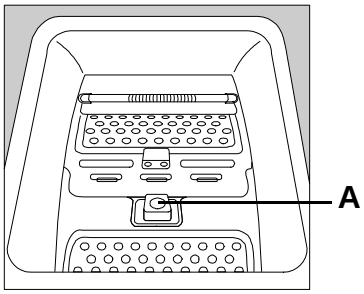

2. Wasmiddel doseren

Trek het wasmiddelbakje zo ver mogelijk uit het bedieningspaneel.

Overschrijd het niveau MAX of het roostertje niet.

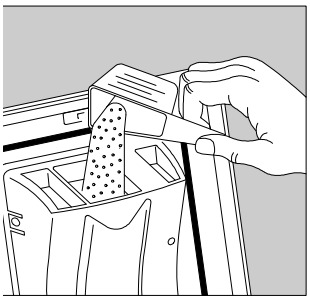

3. Eventueel wasverzachter doseren

Giet, indien gewenst, wasverzachter in het daarvoor bestemde vakje (❀).
Overschrijd het niveau MAX of het roostertje niet.

Deze wasautomaat gaat zo zuinig mogelijk met water en wasmiddel om. Doseer daarom nooit te veel wasmiddel: overschrijd het niveau MAX niet.

4. Gewenst programma kiezen

Draai de programmakiezer op de gewenste stand.
De brandende lampjes van het programmaverloop geven de onderdelen van het gekozen programma aan.

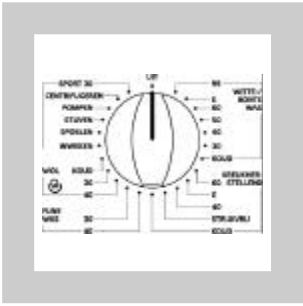

5. Centrifugetoerental kiezen

De toets indrukken tot het gewenste centrifugetoerental of de functie SPOELSTOP is ingesteld: het betreffende controlelampje brandt.

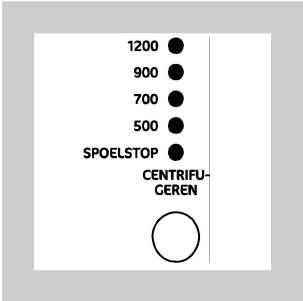

6. Eventueel functietoetsen indrukken

De betreffende controlelampjes branden.

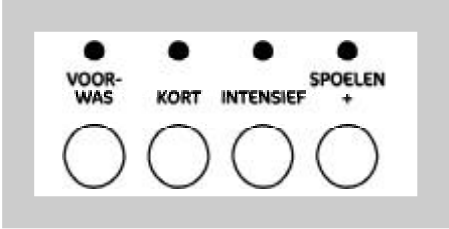

7. Programma starten

Toets START/PAUZE indrukken om het ingestelde programma te starten: het betreffende lampje knippert niet meer en het lampje van de programmafase die wordt uitgevoerd blijft branden.
Het lampje van de dekselvergrendeling blijft branden om aan te geven dat de dekselbeveiliging actief is.
Het programma start.

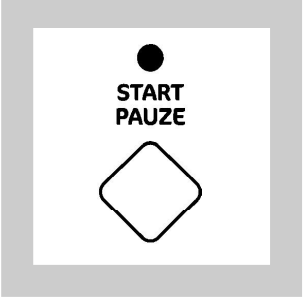

8. Einde van het programma

De machine blijft automatisch staan.

Als functie SPOELSTOP is ingeschakeld, blijft aan het einde van het programma het wasgoed in het laatste spoelwater liggen.

Denk erom dat u na programma's met spoelstop eerst het laatste spoelwater moet wegpompen voordat u het deksel opent.

Als het wasgoed moet worden gecentrifugeerd toets START/PAUZE indrukken.

U kunt ook programma POMPEN of CENTRIFUGEREN kiezen.

Als lampje PARKEERSTAND brandt is het programma beëindigd.

U kunt nu het machinedeksel openen en het wasgoed uit de machine nemen.

Schakel de machine uit door de programmakiezer op UIT te draaien.

Neem het wasgoed uit de machine.

Controleer of de trommel helemaal leeg is, anders kan wasgoed bij de volgende wasbeurt schade oplopen (bijv. verkleuren) of op ander wasgoed afgeven.

Als u niet verder gaat wassen, de waterkraan dichtdraaien en voorzichtigheidshalve de stekker uit het stopcontact trekken.

Laat het deksel op een kiertje staan, dan kan de trommel drogen.

Adviezen en tips voor het wassen

Was niet te lang opsparen

In de eerste plaats adviseren wij u wasgoed niet al te lang op te sparen, in ieder geval niet als het vochtig is (gaat schimmelen en veroorzaakt een muffe geur).
Men zegt ook wel dat "het weer er in gekomen is"; weervlekken krijgt u er niet meer uit.

Sorteren

Neemt u vooral even de tijd om de in dit boekje afgedrukte kaart voor de behandelingssymbolen aandachtig te lezen.

Een streep onder de tobbe betekent dat u het artikel niet in de krachtige katoen-programma's mag wassen.

Witte was wast u niet samen met bonte was.

Sterke kreukherstellende stoffen, zoals polyester/katoen, vallen onder "synthetica".

Tere stoffen, zoals acryl en meestal ook vitrages, vallen onder "fijne was".

Het wolwasprogramma is een speciaal programma voor "zuivere scheerwol". Bij alle andere wolsoorten en mengsels kan niet worden uitgesloten dat het krimpt en/ of vervilt in de wasmaschine.
Wol moet u direct na het wassen kort centrifugeren.

Voorwas

In principe doet u geen voorwas. Uw nieuwe machine, in combinatie met de moderne wasmiddelen, wast ook zonder voorwas schoon. Dat spaart energie, tijd, water en wasmiddel.
Indien echter het wasgoed zeer vuil is, bijvoorbeeld garagekleding of slagerskleding, kan een voorwas met biologisch voorwasmiddel gewenst zijn. Het voorwasmiddel doet u in vakje I.

Temperaturen

Wij adviseren u witte was (katoen en linnen) met 60°C in plaats van 95°C te wassen. Als het goed niet al te vuil is wordt het ook dan schoon. Het spaart zo'n dertig procent aan energie.
Datzelfde geldt, in mindere mate, ook voor lichtbonte was. Normaal wast u dit goed met 60°C. Is het goed weinig vuil, dan wordt het met 40°C ook nog schoon. Donkerbonte was wast u met een temperatuur niet hoger dan 40°C.
Wast u lichtbont en donkerbont door elkaar, dan stelt u volgens donkerbont in, dus niet hoger dan 40°C. Witte en lichtgekleurde synthetica kan doorgaans met 60°C gewassen worden. Maar ook hier geldt dat het ook met 40°C schoon wordt als het niet al te vuil is.

Donkergekleurde synthetica, fijne was en wol wast u met een temperatuur niet hoger dan 40°C. Geeft één van de etiketten 30°C aan, dan kiest u voor de gehele was 30°C. Meestal kan het betreffende artikel wel tegen 40°C, maar de fabrikant van uw wasautomaat kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade door wassen met te hoge temperatuur.

Hoeveel wasgoed in de trommel?

Eigenlijk zoudt u het wasgoed steeds moeten wegen. Van katoen en linnen (witte en bonte was) mag u een bepaalde maximum hoeveelheid in kilogrammen in de trommel doen (zie programmatabel). Ook voor synthetica en wol gelden maximum hoeveelheden in kilogrammen. Wegen is omslachtig, daarom geven wij u een ander hulpmiddel:

Katoen en linnen
volle trommel, maar niet proppen

Sterke synthetica en kreukherstellende stoffen
tweederde trommel

Fijnwas (acryl e.d.)
eenderde trommel

Wol (zie etiket)
eenderde trommel

Vóór u het wasgoed in de trommel doet

Herstel scheuren, gaten en halen voortijds.
Naai loshangende knopen eerst aan of knip ze af.
Sluit drukknopen en ritssluitingen.

Was geen rafelig goed; herstel eerst de zomen.

Verwijder voortijds achtergebleven kleine voorwerpen uit borst- en broekzakken. Spijkers, spelden, paperclips en dergelijke kunnen grote schade aan uw machine en het wasgoed aanrichten.

Haal de haken uit vitrage en doe de vitrage in een sloop of linnen zak.

Was gekleurd goed, met name donker gekleurd, eerst een keer apart. De kans is groot dat het kleur afgeeft.

Behandel moeilijke vlekken, zoals die van gras, roest, teer, verf, ballpoint, voortijds met een vlekkenoplosser. Gebruikt u, bijvoorbeeld voor het verwijderen van verf, een vluchtige stof, zoals terpentine en dergelijke, dan moet u met wassen wachten tot het kledingstuk geheel uitgedampt is.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel, ontstaan door het gebruik van vluchtige, brandbare of giftige stoffen.

Wasmiddelen

Er zijn, op het eerste gezicht, vele soorten; poedervormig en vloeibaar, wel en niet geconcentreerd, totaal-en speciale wasmiddelen. In de praktijk zult u echter niet meer dan twee, hoogstens drie verschillende soorten gebruiken.

Niet geschikte wasmiddelen

Gebruik, uit welke overwegingen dan ook, nooit zeep of handwasmiddelen. U kunt er aanzienlijke schade aan de machine en het wasgoed door veroorzaken.

Traditionele poeder-wasmiddelen

Deze wasmiddelen doet u in de vakjes I voor de voorwas en II voor de hoofdwas.

Vloeibare wasmiddelen

Gebruikt u een vloeibaar wasmiddel, dan mag u dat, mits u geen voorwas/-week doet, direct in het vakje II voor het hoofdwasmiddel gieten. Wel meteen daarna de machine starten.
Vloeibare wasmiddelen zijn zeer geschikt voor lage wastemperaturen, dus 30°C en 40°C. Voor hogere temperaturen, 60°C tot 95°C, adviseren wij u een poedervormig wasmiddel te gebruiken.

Voorwasmiddel, voorweekmiddel

Voor een voorwas/-week adviseren wij u een biologisch voorwas/-weekmiddel te gebruiken.

Bonte was, fijne was en wol

Er zijn aparte wasmiddelen voor bonte was, fijne was en wol.
Wij adviseren u om, in ieder geval voor fijne was en wol, van deze speciale middelen gebruik te maken.

Vloeibare wasverzachter

Een (vloeibare) wasverzachter kan gewenst zijn. Bijvoorbeeld als u synthetica in de trommeldroger droogt. De stof wordt dan tijdens het drogen niet "statisch". Doseer niet meer dan tot het roostertje of het filternet of het symbool MAX in het vakje voor de wasverzachter.

Bereik	Eigenschap	Duitse schaal	Franse schaal
1	zacht	0 - 7	0 - 15
2	middelmatig	8 - 14	16 - 25
3	hard	15 - 21	26 - 37
4	zeer hard	meer dan 21	meer dan 37

Hoeveel wasmiddel doseren?

Doseer om te beginnen zoveel als de fabrikant van het wasmiddel op z'n verpakking aangeeft. Houd rekening met de waterhardheid. Als u niet weet hoe hard het aan u geleverde water is, vraag dat dan even na bij het waterleidingbedrijf.

Als de trommel slechts half gevuld is kunt u, vanzelfsprekend, ook wat minder wasmiddel dan voor een volle trommel doseren; probeer een kwart minder.

Erg hard water
In het wasmiddel zitten kalkbindende stoffen. Daarom moet u meer doseren naarmate de waterhardheid hoger is.

Bij te weinig kalkbindende stoffen zal het wasgoed, vooral bij hogere temperaturen, vergrauwen en stug worden.
Bij erg hard water doseert u dus van alle andere in het wasmiddel voorkomende stoffen meer dan nodig is. Dat kunt u verhelpen door minder wasmiddel te doseren en het verschil aan te vullen met een aparte kalkbinder, zoals Calgon.
Houdt u zich aan de voorschriften op de verpakking en doseer Calgon gewoon in het vakje II.

Textielbehandelingssymbolen

WASSEN

Gewoon programma	Anti kreuk-programma	Gewoon programma	Anti kreuk programma	Gewoon programma	Anti kreuk programma	Wolwas-programma	Alleen snelle handwas	Niet wassen, ook niet weken

De getallen in de tobben geven de hoogst toelaatbare wastemperaturen aan; deze niet overschrijden. Tot de gewone wasprogramma's behoren ook E-, spaar- en halve wasjesprogramma's. Anti-kreuk-programma's: voor artikelen die synthetische vezels bevatten en/of kreukherstellend zijn gemaakt; machine beladen met de helft van het maximale gewicht. Handwas lauw of koud. Wolwas in de machine: alleen volgens programma's die zijn goedgekeurd door het Internationaal Wol Secretariaat (IWS), Belading: 1/3 tot 1/4 van het maximale gewicht.

BLEKEN

Koud bleken met bleekwater of geconcentreerd chloorbleekmiddel in verdunde oplossing mogelijk.	Niet mogelijk

STRUKEN

			
Heet strijken	Warm strijken	Lauw strijken	Niet strijken

De punten verwijzen naar de punten op de regelknop van het strijkijzer.

CHEMISCH REINIGEN= STOMEN= DRY CLEANING

		
Gewone reiniging	Speciale reiniging	Niet chemisch reinigen

Artikelen met P of F in de cirkel kunnen meestal niet worden ontvlekt met tetra of tri. De letters zijn vooral bestemd voor de chemisch reiniger. Zij geven het te gebruiken oplosmiddel aan.
Reiniging met F is nauwelijks mogelijk.
De streep onder de cirkel betekent: lichte belading, hoge vlotverhouding, weinig mechanische beweging, korte reinigings-, spoel- en centrifugeertijden; en vooral: geen water toevoegen.

TROMMEL-DROGEN

	
Normale textiel Hittegevoelige textiel	Niet drogen in droogtrommel

Zie voor meer informatie het boekje "Textiel ABC", te verkrijgen door overmaking van € 9,84 op gironummer 666402 van VTWS, Delft. Telefoon (015) 261 12 05.

Adviesprogramma's

WASPROGRAMMA'S

Programma	Temp. (°C)	Programma-verloop	Extra functies	Max. belading	Verbruik * (indicatie)		
					Water (Liter)	Stroom (kWh)	Tijd (min)
Witte was	**95°**	Hoofdwas 95°C Spoelen Centrifugeren	Voorwas Kort Intensief Spoelen + Centrifugeren	4,5 kg	60	1,90	150 - 160
Energiebesparend Witte was	**E**	Hoofdwas 67°C Spoelen Centrifugeren	Voorwas Spoelen + Centrifugeren	4,5 kg	60	1,40	138 - 148
Bonte was (●)	**60°** **50°** **40°** **30°** **Koud**	Hoofdwas Spoelen Centrifugeren	Voorwas Kort Intensief Spoelen + Centrifugeren	4,5 kg	54	0,85	135 - 145
Kreukherstellend	**60°** **E** **40°** **30°** **Koud**	Hoofdwas Spoelen Centrifugeren	Voorwas Kort Intensief Spoelen + Centrifugeren	2,0 kg	55	0,80	90 - 100
Fijne was	**40°** **30°**	Hoofdwas Spoelen Centrifugeren	Voorwas Kort Spoelen + Centrifugeren	2,0 kg	51	0,40	58 - 68
Wol	**40°** **30°** **Koud**	Hoofdwas Spoelen Centrifugeren	Centrifugeren	1,0 kg	50	0,40	57 - 67

* Deze waarden zijn een indicatie: het verbruik hangt af van hoeveelheid en soort wasgoed, water-temperatuur en omgevingstemperatuur. Deze waarden hebben betrekking op de hoogste wastemperatuur die voor het betreffende programma is voorzien.

(●) Het programma Bonte was + temperatuurkiezer 60° C is het referentieprogramma voor wasproeven katoen 60° C (54 liter / 0,85 kWh).

Adviesprogramma's

SPECIALE PROGRAMMA'S

Programma	Programma-beschrijving	Programma-verloop	Extra functies	Max. belading	Verbruik * (indicatie)		
					Water (Liter)	Stroom (kWh)	Tijd (min)
INWEKEN		Inweken 30°C Spoelstop **Om weg te pompen:** toest START/PAUZE-indrukken. Na 18 uur inweken wordt automatisch gepompt.		4,5 kg	23	0,25	15 - 25
SPOELEN	Spoelprogramma voor kreukherstellend en fijne was	3 spoelgangen Centrifugeren	SPOELEN + CENTRIFUGEREN	4,5 kg	37	0,15	45 - 55
STIJVEN	Nabehandeling voor witte/bonte was	1 spoelgang Centrifugeren	CENTRIFUGEREN	2,0 kg	19	0,05	20 - 30
POMPEN	Voor wegpompen van het laatse spoelwater bij programma's met spoelstop	Water wordt weggepompt		4,5 kg 2,0 kg	-	0,01	2 - 10
CENTRIFUGEREN	Apart centrifugeren voor alle textielsoorten	Centrifugeren	CENTRIFUGEREN	4,5 kg 2,0 kg	-	0,03	10 - 20
SPORT 30	Voor licht verontreinigd textiel m.u.v. wol	Hoofdwas 30°C 2 spoelen Voorzichtig centrifugeren 700 omw./min	CENTRIFUGEREN	2,0 kg	40	0,20	25 - 35
UIT	Programma annuleren	Annuleren van het ingestelde programma. Uitschakelen van de machine		/	-	-	-

* Deze waarden zijn een indicatie: het verbruik hangt af van hoeveelheid en soort wasgoed, watertemperatuur en omgevingstemperatuur. Deze waarden hebben betrekking op de hoogste wastemperatuur die voor het betreffende programma is voorzien.

Onderhoud

Voordat u de machine gaat schoonmaken eerst de stekker uit het stopcontact trekken en de waterkraan dichtdraaien.

Buitenkant

De buitenkant kunt u, naar behoefte, lappen met lauwwarm water en een huishoudschoonmaakmiddel dat niet krast. Moderne schoonmaakmiddelen drogen doorgaans streeploos op.
Belangrijk : Gebruik nooit alcohol, terpentine en dergelijke oplosmiddelen.

Schoonmaken van het wasmiddelbakje

Van tijd tot tijd moeten resten van wasmiddel uit het wasmiddelbakje verwijderd worden. U kunt het bakje makkelijk losnemen.
Losnemen:
Druk op de lipjes aan weerskanten van het wasmiddelbakje en trek het naar boven.

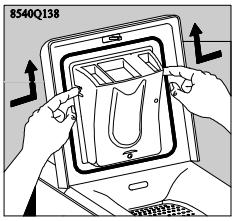

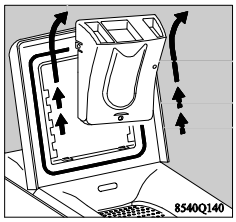

Maak het bakje onder stromend water schoon. Gebruik een borstel of doekje. Controleer of de hevels aan de achterkant van het bakje niet geblokkeerd worden.

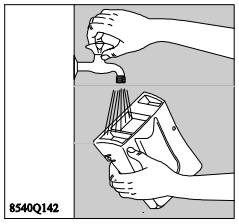

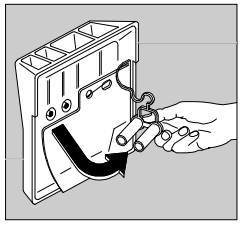

Weer inzetten:
Plaats het wasmiddelbakje weer in de openingen.

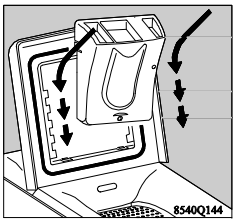

Pluizenfilter

Het pluizenfilter bevindt zich achter het klepje in de sokkel van de machine. Wij adviseren u het filter regelmatig te controleren en, zo nodig, schoon te maken. Een verstopt filter veroorzaakt machinestoring. Controleer het filter in elk geval na het wassen van pluizig goed, zoals molton.

• Open het deurtje met bijvoorbeelt een schroevendraaier

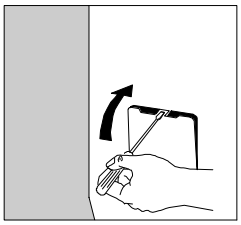

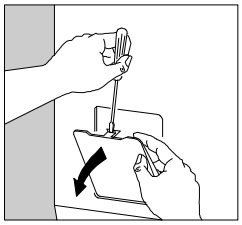

• Om het water te laten weglopen:

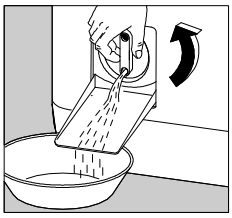

Zet een platte bak op de grond.
Draai de dop van het filter in de verticale stand en laat het water weglopen.

• Om het filter te reinigen:

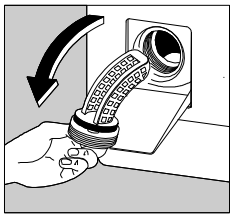

Draai het pluizenfilter linksom los en neem het uit de machine.
Maak het onder stromend water schoon.
Zet het filter terug en draai het rechtsom vast. Sluit het deurtje.

Als u het filter heft schoongemaakt, sluit dan het pompdeurtje. Het pompdeurtje moet altijd dicht zijn ajs de machine aan staat.

Water aftappen

Als u om dwingende redenen het apparaat leeg moet maken, gaat u als volgt te werk:

• Stekker uit het stopcontact trekken.
• Waterkraan dichtdraaien.
• Wachten tot het sop is afgekoeld.
• Bak voor het restwater onder het pluizenfilter zetten.
• Pluizenfilter losdraaien.

Vorst

Als uw wasautomaat wordt blootgesteld aan temperaturen beneden 0°C, dan moet u enkele voorzorgsmaatregelen nemen.

• De waterkraan dichtdraaien en de watertoevoerslang losschroeven.

• De uiteinden van de toevoer- en afvoerslang in een bak op de vloer leggen.

• Programma POMPEN kiezen en het gehele programma afwerken.

• De machine uitschakelen.

• De toevoerslang weer aan het apparaat schroeven en de afvoerslang weer inhangen.

Zo wordt voorkomen dat water binnenin de wasautomaat blijft staan, dat kan bevriezen en schade veroorzaken. Vóór het in gebruik nemen van de wasautomaat controleren of de omgevingstemperatuur hoger dan 0°C is.

Hulp bij storingen

Hieronder vindt u een paar aanwijzingen voor het opheffen van storingen. Lees deze aanwijzingen voordat u een vakman raadpleegt.

Als de machine is gebruik is, kunnen lampje PARKEERSTAND en tegelijk ook één van de volgende lampjes knipperen:

SPOELEN: storing in de watertoevoer.
HOOFDWAS: storing in de waterafvoer.
VOORWAS: deksel open.

Als u de storing hebt opgeheven toets START/PAUZE indrukken om het onderbroken programma voort te zeten. Kunt u de storing niet zelf opheffen, neem dan contact op met onze servicedienst.

Storing	Oplossingen
Het wasresultaat is niet zoals gebruikelijk.	- Hebt u de juiste hoeveelheid en de juiste soort wasmiddel gebruikt? Onvoldoende wasmiddel leidt tot vergrauwing van het wasgoed en kalkaanslag in de machine. Controleer de hoeveelheid. - Hebt u speciale vlekken voorbehandeld? - Hebt u het juiste programma en de juiste temperatuur gekozen?
Het wasproces duurt veel te lang.	- Is de waterdruk voldoende? - Is het pluizenfilter misschien verstopt? - Is er misschien stroomuitval geweest?
De machine stopt tijdens een wasproces.	- Is de waterdruk voldoende? - Is het pluizenfilter misschien verstopt? - Zijn de zekeringen in de huisinstallatie in orde? - Hebt u misschien een programma met spoelstop ingesteld (zie de programmatabel)?
De machine start niet.	- Controleer of het deksel goed dicht is. - Controleer of de machine aan het stroomnet aangesloten is. - Controleer of de zekering in de huisinstallatie in orde is. - Controleer of de programmakiezer op de juiste stand staat.
De machine pompt het water niet weg resp. centrifugeert niet.	- Is de afvoerslang misschien verstopt? - Is het pluizenfilter misschien verstopt?
Er wordt geen water toegevoerd.	- Is de waterkraan open en is de waterdruk voldoende? - Is het deksel van de machine goed gesloten? - Is de watertoevoer in uw woning in orde?

Storing	Oplossingen
Het lampje PLUIZENFILTER op het bedieningspaneel brandt.	- Is het pluizenfilter verstopt? - Is de waterafvoerslang misschien geknikt of verdraaid?
De machine staat te schudden en maakt veel lawaai.	- Is de transportbeveiliging geheel verwijderd? - Staat de machine misschien te dicht bij de wand of bij andere meubelstukken? - Staat de machine stevig en waterpas?
De machine neemt water in, maar dit stroomt weer uit de afvoerslang.	Het uiteinde van de afvoerslang ligt niet hoog genoeg boven de vloer. Lees de betreffende aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing nog eens.
Er ligt water op de vloer.	- Hebt u misschien te veel wasmiddel gedoseerd? - Hebt u speciaal machinewasmiddel gebruikt? Als het te veel schuimt, kan lekkage ontstaan. - Is de slang resp. de aansluiting niet helemaal dicht? Voel met uw hand of de slang resp. aansluiting vochtig is, waterdruppels zijn moeilijk te zien.
Er komt wasverzachter uit het doseervakje.	- Controleer of u de juiste hoeveelheid wasverzachter hebt gedoseerd. - Controleer of de hevels aan de achterkant van het doseervakje niet geblokkeerd worden.

Servicedienst en onderdelen

Typeplaatje

Als u een storing niet zelf kunt verhelpen, neem dan contact op met onze servicedienst. Geef daarbij merk, modelnummer en aankoopdatum van de machine op: de servicedienst zal u daarnaar vragen. U vindt deze gegevens op het typeplaatje achterop het apparaat en op een sticker op de binnenzijde van het filterklepje.

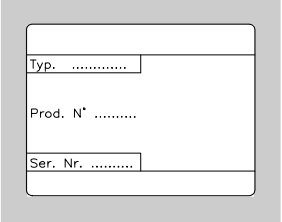

Garantievoorwaarden

Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.

Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.

Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:

1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden.

2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.

3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.

4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.

5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.

6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.

7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
d. contact met agressieve stoffen.

8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaan-wijzingen.

9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.

10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten.

11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.

12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.

13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.

14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.

15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.

16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.

Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden (o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.

Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.

Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN

Storingsmeldingen op werkdagen tijdens kantooruren:
Tel.: (0172) 46 83 00
Fax.: (0172) 46 82 55

Onderdelenverkoop op werkdagen tijdens kantooruren:
Tel.: (0172) 46 84 00
Fax.: (0172) 46 83 76

Reparatievoorwaarden

Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*.

Art. 1
Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden.
De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.

Art. 2
a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten.
Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd.

b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.

Art. 3
Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:

a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of

b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt.

In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde.

Art. 4
De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal:

a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken.

b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden.

c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.

Art. 5
De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.

Art. 6
Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven.

Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie.

Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden.

Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.

Art. 7
Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.

Art. 8
Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.

Art. 9
Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake.
Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.

*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland.

Installatie

Verwijderen van de transportbeveiliging

⚠ Voordat het apparaat wordt geïnstalleerd en in gebruik genomen, moeten de transportbeveiligingen worden verwijderd. Bewaar de transportbeveiligingen, zodat u ze opnieuw kunt gebruiken als de machine weer moet worden vervoerd.

1. Pak het apparaat volledig uit en verwijder de polystyrene onderdelen. Verwijder de polystyrene basisplaat volgens de tekening.

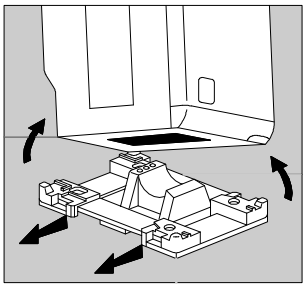

2. Deksel van de machine openen en de polystyreen en kunststof wiggen die de trommel blokkeren verwijderen. Deksel sluiten.

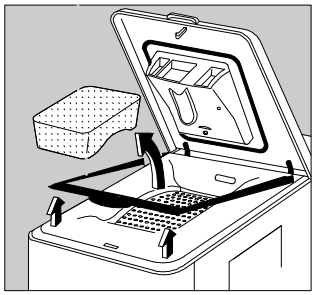

3. Verwijder de aan de achterzijde bevestigde schroeven en de twee afstandstukken (**A**) met een steeksleutel.

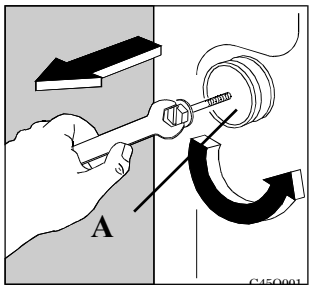

4. De nu zichtbare gaten dienen te worden opgevuld met bijgevoegde pluggen (**B**).

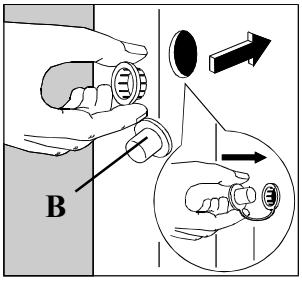

5. Controleer of u de bovenstaande onderdelen heeft verwijderd en bewaar ze voor een volgend transport (afb.5).

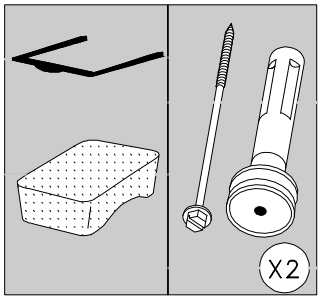

6. Indien de machine in lijn met andere keukenmeubels opgesteld wordt, kan het zijn dat de slangdrager op de achterkant van de machine een belemmering vormt. U kunt de slangdrager dan wegsnijden (afb. 6).

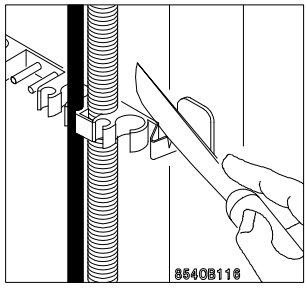

Waterpas stellen

Om abnormaal schudden en geluidsoverlast te voorkomen, is het zeer belangrijk dat de machine waterpas en stevig op de vloer staat.
Daartoe is de machine van twee stelvoeten voorzien.

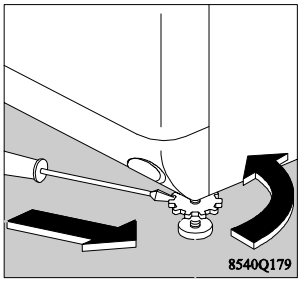

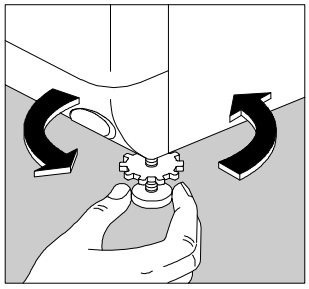

Draai de contramoeren los en draai de voeten naar behoefte iets in of uit de machinebodem. Draai de contramoeren weer goed vast, eventueel met behulp van een schroevendraaier.

Draai, na het waterpas stellen, de contramoeren van beide voeten stevig tegen de machinebodem.
In de achterkant van de bodem bevinden zich twee rollers en aan de voorkant een uittrekbaar wiel.
Draai de hendel naar links om de machine te kunnen verrijden.
Staat de machine eenmaal op z'n plaats, draai de hendel dan weer terug in z'n rustpositie.

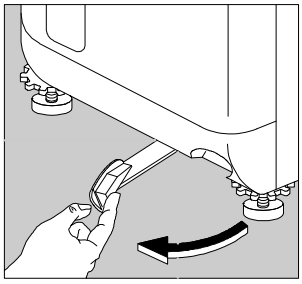

Plaatsen en aansluiten

Plaats de machine op een vlakke, harde vloer. Laat een houten vloer met een 5 cm dikke hardhout-plaat versterken, over tenminste twee draagbalken. De verstevigingsplaat moet aan alle kanten enkele centimeters buiten de machine steken. Zorg ervoor dat de machine niet tegen de muur of andere keukenmeubels kan leunen.

Wij gaan ervanuit dat de waterkraan, de afvoermogelijkheid en de elektriciteitsvoorziening zich binnen het bereik van de machineslangen en het aansluitsnoer bevinden. Als dat niet zo is, dan adviseren wij u uw installateur de kraan en/of de afvoer en/of het stopcontact te laten verplaatsen.

Watertoevoer

Draai, nadat u eerst het afdichtringetje **B** in de wartel hebt gelegd, de wartel van de toevoerslang stevig op de 3/4" schroefdraad van de kraan.

Wat ons betreft hoeft de kraan niet "belucht" te zijn (de machine is voorzien van een eigen beluchter), maar het kan zijn dat de gemeente waar u woont dat toch eist.

Mocht het u bekend zijn dat de waterleidingdruk soms zeer hoog is, leg dan een gummi kraanschijf 3/4", 23x4x4 mm, in de wartel aan de **machinekant** van de slang. De toevoerslang mag niet verlengd worden. Mocht de slang te kort zijn en wilt u de kraan niet laten verplaatsen, koop dan een langere, complete, hogedrukslang welke speciaal voor dit doel gemaakt is.

Het andere eind van de toevoerslang, aan de machinekant, kan naar alle richtingen verdraaid worden. Wartel iets losdraaien, haakse bocht verdraaien en wartel weer stevig vastdraaien.

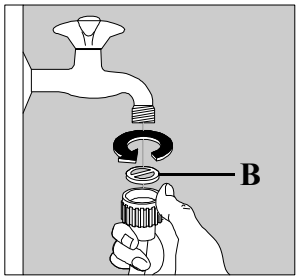

Waterafvoer

De bocht aan het eind van de afvoerslang kunt u op drie manieren plaatsen:

Over de rand van een wasbak. U moet er dan voor zorgen dat de bocht niet, door het snel uitstromende water, van de rand kan schieten. Bijvoorbeeld met een touwtje aan de kraan of een haak in de muur ophangen.

In een aftakking van de wasbakafvoer. De aftakking moet van een syphon (stankafsluiter) voorzien zijn en zodanig dat de bocht van de slang zich op tenminste 70 cm van de vloer bevindt.

In een afvoerpijp. Wij adviseren een standpijp met een hoogte van circa 70 cm. De hoogte mag niet meer dan 100 cm bedragen.

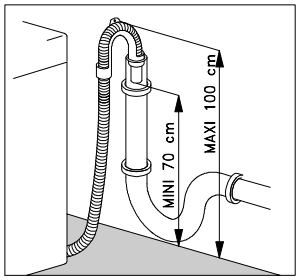

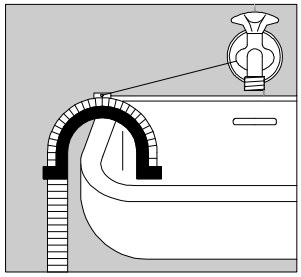

Het eind van de afvoerslang moet altijd belucht zijn, dat wil zeggen dat de binnendiameter van de pijp groter moet zijn dan de buitendiameter van het slangeind.

U mag de afvoerslang verlengen tot een maximale totale lengte van 180 cm. Gebruik een verlengslang van tenminste dezelfde binnendiameter als de originele slang en gebruik een koppeling die voor dit doel bestemd is.

De verlengde slang legt u vanuit de machine over de vloer en pas bij de afvoermogelijkheid omhoog.

Elektrische aansluiting

Controleer op het typeplaatje (in de filterklep) of de machine voor 220-230 V/50 Hz gemaakt is.

De machine is voorzien van een drie-aderig aansluitsnoer en stekker met randaarde.

De stekker mag u uitsluitend plaatsen in een stopcontact met randaarde; de machine dient deugdelijk geaard te zijn.

Het aansluitsnoer mag u niet verlengen. Indien het snoer te kort blijkt te zijn, laat uw installateur dan of een langer snoer aan de machine monteren of het stopcontact verplaatsen.

Het gebruik van een verlengsnoer of kabelhaspel is niet toegestaan. In bad- of doucheruimten moet doorgaans een zogeheten "vaste aansluiting" gemaakt worden; raadpleeg uw installateur.

Vervangen van het aansluitsnoer dient altijd door ELECTROLUX SERVICE te geschieden.

From the Electrolux Group. *The world's No.1 choice.*

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.